

## Bedieningshandleiding (kort)

FC120 Brandmeldcentrale (NL)

ALARM-Procedure

Uitschakelen van detectiegroepen

Inschakelen van detectiegroepen

Procedure in geval van storing

Pag. 1


Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

### ALARM Procedure

Met alarm verificatie concept (AVC)

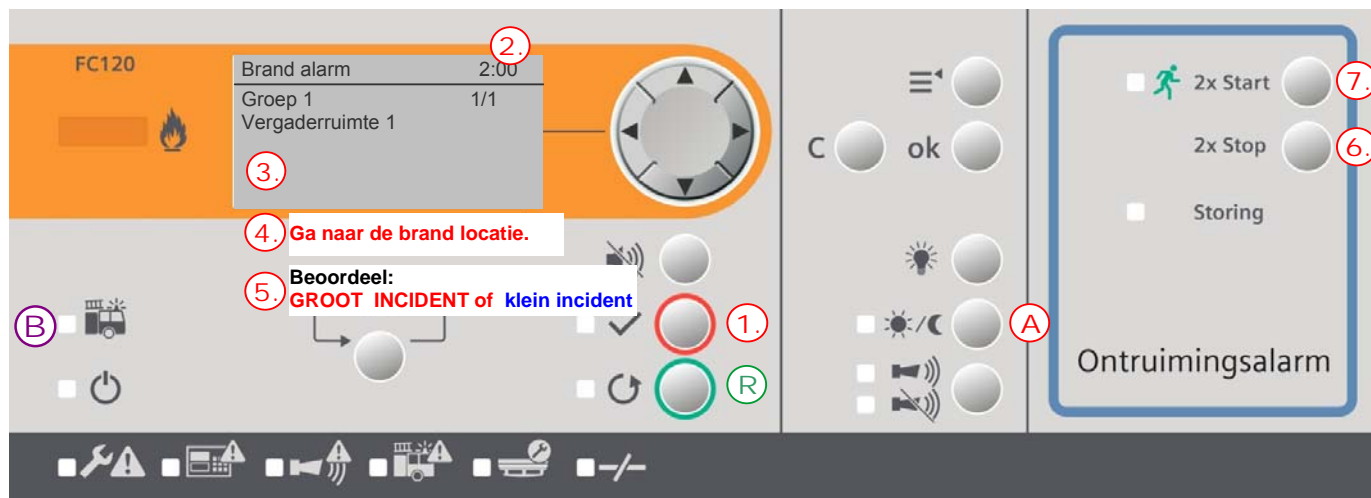

#### Actie / Conditie

#### Consequentie / Status

Druk    op de PMI voordat de acceptatietijd (V1) afloopt (Code nodig)

→ De zoemer stopt, alarm is geaccepteerd  
→ Start van verkenningstijd V2 om te verkennen wat de oorzaak is van het alarm

Lees de tijd uit van de bovenste regel op de rechterkant van het scherm van het display

→ Overgebleven tijd wordt getoond voordat de melding wordt doorgemeld naar de brandweer

Lees de brandlocatie

Ga naar de brandlocatie

→ Informatie over de oorzaak van ALARM.

**Beoordeel: Serieuze brand of ongewenst / onecht Alarm**

→ Indien nodig neem gepaste noodmaatregelen.

#### Serieuze brand:

**(A)** Druk    <alarm vertraging uit> of activeer de dichtstbijzijnde **handbrandmelder**

→ De doormelding is direct uitgeschakeld.

**(B)** Kijk naar de LED indicatie op het bedienveld

- 'Aan: Brandweer gewaarschuwd'
- 'Uit: Bel de brandweer!' (Doormelding is uitgeschakeld, defect of niet beschikbaar)

→ **ALARM is naar de brandweer doorgemeld.**  
→ **Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden!**

- Geen automatische doormelding naar brandweer
- **Bel direct naar telefoonnr: 112**

#### Ongewenst / onecht Alarm:

**(R)** Druk    om de centrale te terug te stellen (Toegangscode noodzakelijk)

Brandmeldsysteem is in rusttoestand, mits geen andere meldingen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden..

Druk    tweemaal.

→ Stop de ontruiming.

Druk    tweemaal.

→ Start de ontruiming.

# Uitschakelen van detectiegroepen (toegangscode noodzakelijk)

De onderstaande voorbeeld representeert een mogelijke bedienvolgorde:




## WAARSCHUWING

**Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!**

- Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

### Stap

1. Druk de knop  om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2)

### Resultaat

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

2. Druk <▼> om 'In / Uitschakelen' te selecteren en bevestig met <ok>.

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

3. Bevestig 'Groep' met <ok>.

In / Uitschakelen	2
Groep ▶	
Alarm ◀ Aan ▶	
Doormeldin	
Storing ◀ Aan ▶	
doormeldin	

4. Druk <▼> om een groep te selecteren en uit te schakelen met <▶>.

In / Uitschakelen	2
Groep 1 ◀ Aan ▶	
Groep 2 ◀ Uit ▶	
Groep 3 ◀ Test ▶	
Groep 4 ◀ Aan ▶	
Groep 5 ◀ Aan ▶	
Groep 6 ◀ Aan ▶	

5. Bevestig met <ok>.


Succesvol!
------------

## Inschakelen van detectie groepen (toegangscode noodzakelijk)



- Als er geen meldingen met een hogere prioriteit zijn worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct getoond op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 3 hieronder

### Step

1. Druk de knop  om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2)

### Result

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

2. Druk <▼> om 'In / Uitschakelen' te selecteren en bevestig met <ok>.

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen	

3. Bevestig 'Groep' met <ok>.

In / Uitschakelen	2
Groep ▶	
Alarm ◀ Aan ▶	
Doormeldin	
Storing ◀ Aan ▶	
doormeldin	

4. Druk <▼> om een groep te selecteren en uit te schakelen met <▶>.

In / Uitschakelen	2
Groep 1 ◀ Aan ▶	
Groep 2 ◀ Aan ▶	
Groep 3 ◀ Test ▶	
Groep 4 ◀ Aan ▶	
Groep 5 ◀ Aan ▶	
Groep 6 ◀ Aan ▶	

5. Bevestig met <ok>.

Succesvol!

## Procedure in geval van Storing

Stap	Resultaat
1. Druk  op het bedienveld.	Zoemer gaat uit
2. Plaats van de storing uitlezen in het display.	Kennisname van plaats en aard van de storing
3. Plaats van de storing opzoeken en de storingsoorzaak verhelp	De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
4. Druk  op het bedienveld.	Indien aanwezig worden de locale alarmeringselementen uitgeschakeld
5. Druk  om de centrale terug te stellen.	De centrale is in rust totdat een nieuwe melding ontstaat.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met uw installateur.

## Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL)

ALARM-Procedure  
Uitschakelen van detectiegroepen  
Inschakelen van detectiegroepen  
Procedure in geval van storing

Pag. 1  
Pag. 2  
Pag. 3  
Pag. 4

### ALARM Procedure

#### Geen Alarm Verificatie Concept (AVC)



#### Actie / Conditie

#### Consequentie / Status

<p>1. Druk  on the PMI. (toegangscade noodzakelijk).</p>	<p>→ Zoemer wordt uitgeschakeld, Alarm wordt geaccepteerd</p>
<p>2. Kijk naar de LED indicatie op het bedienveld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Aan: Brandweer gewaarschuwd'</li> <li>• 'Uit: Bel de brandweer!' (Doormelding is uitgeschakeld, defect of niet beschikbaar).</li> </ul>	<p>ALARM is doorgestuurd naar brandweer.</p> <p>→ <b>Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen automatische doormelding naar brandweer</li> <li>- <b>Bel direct naar telefoonnr: 112</b></li> </ul>
<p>3. Lees de brandlocatie uit van het display.</p>	
<p>4. Ga naar de brand locatie.</p>	<p>→ Kennisname van de oorzaak van het ALARM, het nemen van maatregelen en schadebeperking.</p>
<p>R Druk  om de centrale te terug te stellen (toegangscade noodzakelijk)</p>	<p>→ Brandmeldsystemen is in rusttoestand, mits geen andere meldingen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden.</p>
<p>5. Druk  tweemaal.</p>	<p>→ Stop ontruiming.</p>
<p>6. Druk  tweemaal.</p>	<p>→ Start ontruiming.</p>

# Uitschakelen van detectiegroepen (toegangscode noodzakelijk)

De onderstaande voorbeeld representeert een mogelijke bedienvolgorde:




## WAARSCHUWING

**Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!**

- Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

### Stap

1. Druk de knop  om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2).

### Resultaat

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

2. Druk <▼> om 'In / uitschakelen' te selecteren en bevestig met <ok>.

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

3. Bevestig 'Groep' met <ok>.

In / Uitschakelen	2
Groep ▶	
Alarm ◀ Aan ▶	
Doormeldin	
Storing ◀ Aan ▶	
doormeldin	

4. Druk <▼> om een groep te selecteren en uit te schakelen met <▶>.

In / Uitschakelen	2
Groep 1 ◀ Aan ▶	
Groep 2 ◀ uit ▶	
Groep 3 ◀ Test ▶	
Groep 4 ◀ Aan ▶	
Groep 5 ◀ Aan ▶	
Groep 6 ◀ Aan ▶	

5. Bevestig met <ok>.

Succesvol!

## Inschakelen van detectie groepen (toegangscode noodzakelijk)



- Als er geen meldingen zijn met een hogere prioriteit is worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct getoond op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 3 hieronder.

### Stap

1. Druk de knop om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2).

### Resultaat

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

2. Druk <▼> om 'In / uitschakelen' te selecteren en bevestig met <ok>.

Menu	2
Actuele gebeurtenis ▶	
In / Uitschakelen ▶	
Gebeurt geheugen ▶	
Zet datum & tijd ▶	
Inloggen ▶	
Uitloggen ▶	

3. Bevestig 'Groep' met <ok>.

In / Uitschakelen	2
Groep ▶	
Alarm doormeldin	◀ Aan ▶
Storing doormeldin	◀ Aan ▶

4. Druk <▼> om een groep te selecteren en uit te schakelen met <▶>.

In / Uitschakelen	2
Groep 1	◀ Aan ▶
Groep 2	◀ Aan ▶
Groep 3	◀ Test ▶
Groep 4	◀ Aan ▶
Groep 5	◀ Aan ▶
Groep 6	◀ Aan ▶

5. Bevestig met <ok>.

Succesvol!

## Procedure in geval van Storing

Stap	Resultaat
1. Druk  op het bedienveld.	Zoemer gaat uit
2. Plaats van de storing uitlezen in het display.	Kennisname van plaats en aard van de storing
3. Plaats van de storing opzoeken en de storingsoorzaak verhelp	De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
4. Druk  op het bedienveld.	Indien aanwezig worden de lokale alarmeringselementen uitgeschakeld
5. Druk  om de centrale terug te stellen.	De centrale is in rust totdat een nieuwe melding ontstaat.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met uw installateur.