

Beknopte gebruikers handleiding Paradox MG-5050 met TM50 Touch paneel.



P ▲ R ▲ D O X™

1. Beginscherm:



Verklaring van de iconen:

Gebied 1 : In- en uitschakelen van gebied 1

Gebied 2 : In- en uitschakelen van gebied 2

Zones : Status van zones weergeven

Info : Weergeven van alarmgeheugen en storingen

Menu : Gebruikers menu openen

Paniek : Paniek toets (Optioneel)

2. In- en uitschakelen van het systeem:

Inschakelen:

Selecteer de gewenste inschakel methode (volledig in, slapen, thuis)

In = Volledig inschakelen

Slapen = Systeem gedeeltelijk inschakelen (bijv. alles in behalve slaapkamer)

Thuis = Omtrek beveiliging (bijv. alleen ramen en deuren)

Uit = uitschakelen systeem



Het volgende scherm verschijnt.



Voer uw gebruikerscode in.

Het systeem wordt nu ingeschakeld. In de meeste gevallen zal er een uitlooptijd starten. Deze is hoorbaar met een langzaam onderbroken toon.

De duur van deze uitlooptijd is ingesteld door uw installateur.


Uitschakelen:

Bij binnenkomst met een ingeschakeld systeem zal er een snelle onderbroken toon hoorbaar zijn en zal gedurende deze inlooptijd het systeem moeten worden uitgeschakeld.

In het display verschijnt het toetsenbord en kunt u met de gebruikerscode het systeem uitschakelen.

3. Menu:

Druk op de Menu knop.



Het volgende scherm verschijnt.




Onderstaand zullen wij u de belangrijkste functies van het menu uitleggen.

4. Zone overbruggen

Indien gewenst of bij een storing van een melder is deze tijdelijk uit te schakelen. (overbruggen)

Deze overbruggen zal automatisch worden opgeheven wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.

Druk op de toets

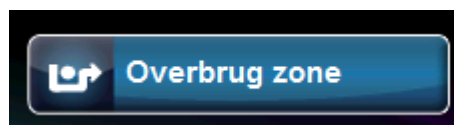

Het volgende scherm verschijnt.




Selecteer de zone(s) die overbrugd moeten worden en druk vervolgens op “Bewaar”

Met de knop “open” verschijnen alle open zones in beeld

Met de knop “gesloten” verschijnen alle gesloten zones in beeld

5. Gebruikerscodes / afstandsbedieningen wijzigen of toevoegen


Druk op de knop “Menu” en vervolgens op de knop “Systeem Setup”

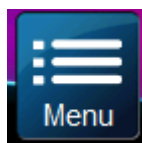

Het volgende scherm verschijnt.



Druk vervolgens op de knop Master Programmering

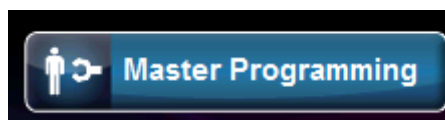

Het volgende scherm verschijnt.



Voer de hoofdgebruikers code in (alleen deze kan gebruikerscodes wijzigen of aanmaken)


Het volgende scherm verschijnt.





Druk op de knop "Gebruikers"

P ▲ R ▲ D O X™


Het volgende scherm verschijnt.

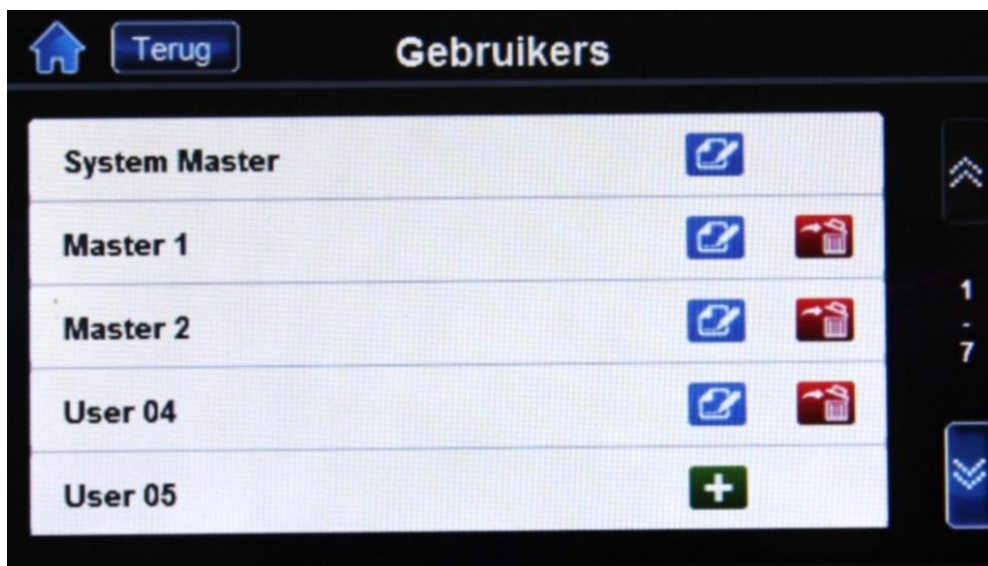

Druk op  om een gebruiker toe te voegen.


Druk op  om een code te wijzigen.

Het volgende scherm verschijnt.

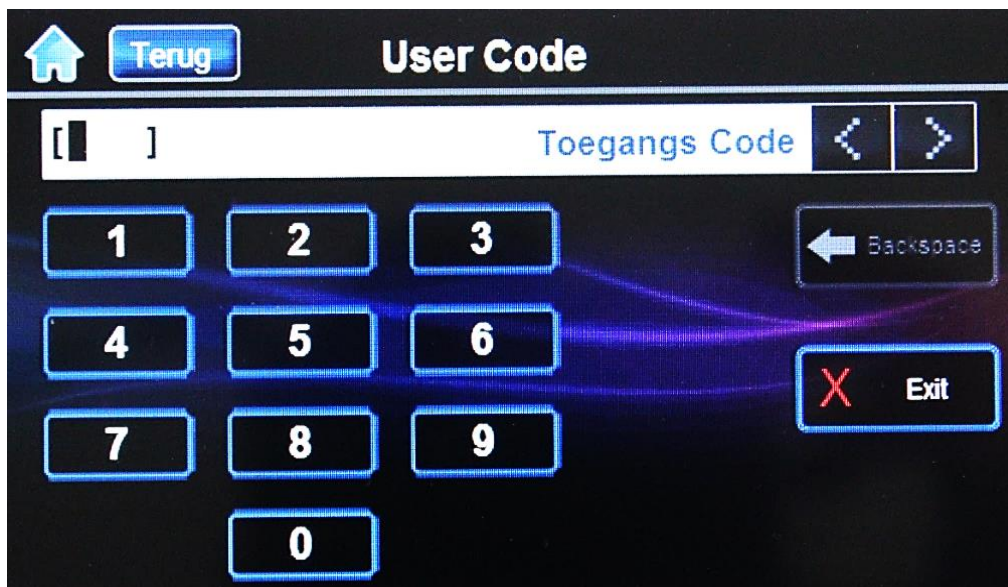

Voer de nieuwe gebruikers code in en druk op bewaar.

H t volgende scherm verschijnt.

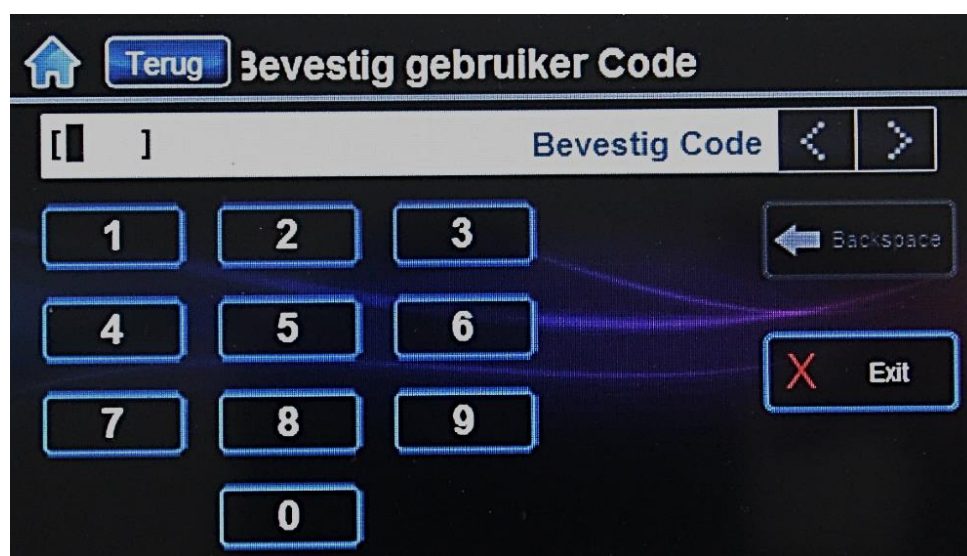

Voer de nieuwe code nogmaals in en druk op nogmaals op bewaar.

Het volgende scherm verschijnt.



Druk vervolgens op een knop van de afstandsbediening.


Als er geen afstandsbediening geprogrammeerd dient te worden druk op de knop overslaan

Het volgende scherm verschijnt.



Selecteer het gebied dat geschakeld dient te worden en druk vervolgens op bewaar. De code is nu toegevoegd.

Het volgende scherm verschijnt.

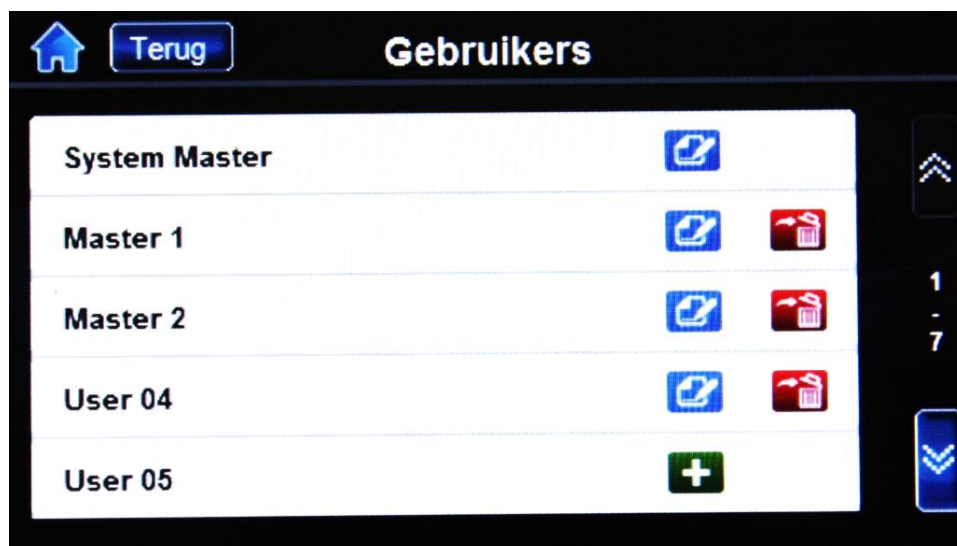

Verwijderen van een gebruikerscode

Wanneer een code verwijderd dient te worden



drukt u op

Het volgende scherm verschijnt.



Druk vervolgens op de JA knop om dit te bevestigen.

De gebruikers code is nu verwijderd.